





Vindskiveplåt – eller gavelplåt som den också kan kallas – skyddar takets vindskivor från att vatten ska tränga in i träverket.

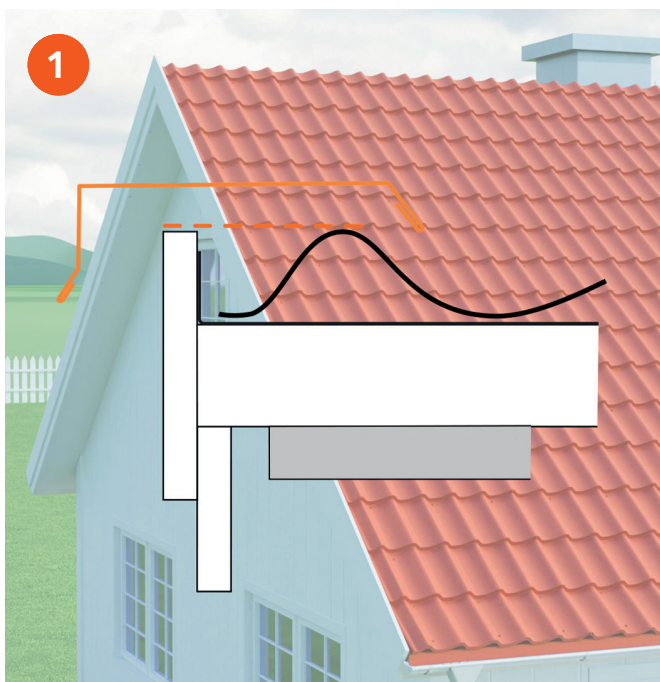

Anpassa vindskivan i höjddled så att den passar med profiltopparna på takplåten.



Fäst vindskiveplåten i vindskivan med farmaskruv med 600 mm mellanrum.

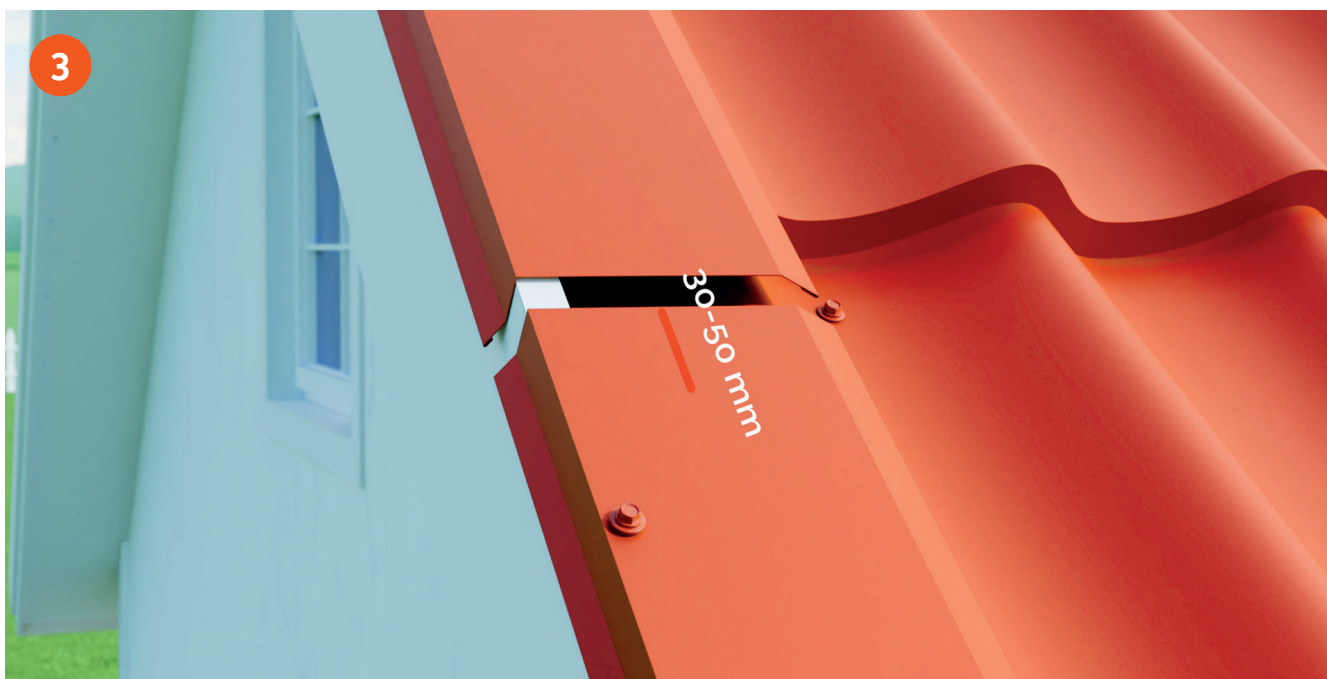

Behöver vindskiveplåten skarvas, använd ett överlapp på ca 30-50 mm.