


Monteringsanvisning - montera hängränna

2020-12-22


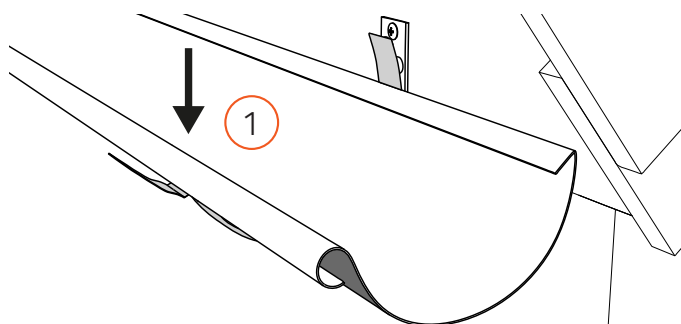


1

Lägg rännan i krokarna, tryck ned framkanten på rännan mot kroken och böj över låsblecket. Hängrännan bör sticka ut utanför vindskiva.

2

Böj över låsblecket.

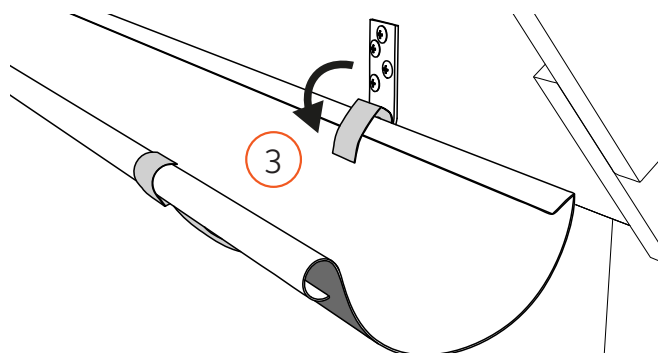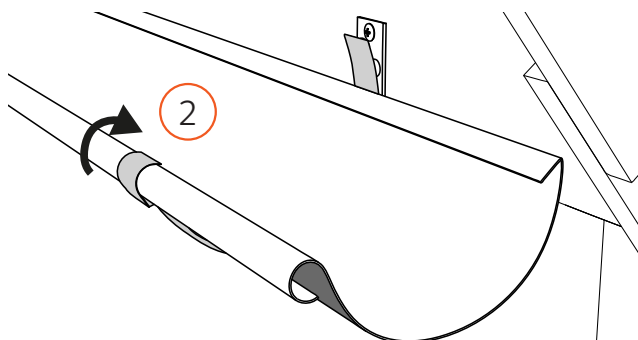

3

Tryck därefter ned rännan så att den helt vilar på kroken och böj över det bakre låsblecket.

ArcelorMittal Construction

Box 5164
650 05 Karlstad
www.armat.se

Scanna koden och
se vår animerade
monteringsanvisning

