


Monteringsanvisning - montera omvikningskupa

2020-12-22

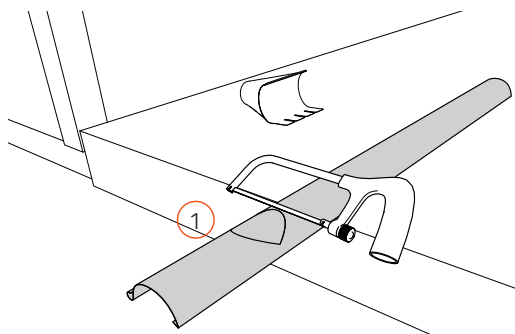


1

Märk ut på hängrännan vart stupröret ska placeras. Såga två snedställda snitt i rännans undersida med en bågfil så att du får en öppning på ca 100 mm. Vänd på rännan och vik sedan ned kanterna i öppningen något så rinner vatten lättare ur rännan.



2

För in den vikta kanten på omvikningskupans framkant i rännan. Fäll sedan över kupan.

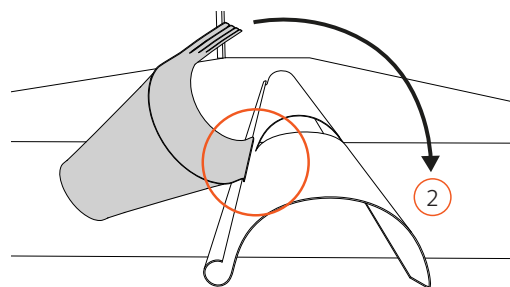

3

Tryck därefter ned rännan så att den helt vilar på kroken och böj över det bakre låsblecket.

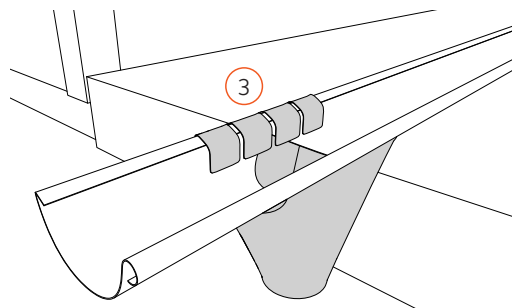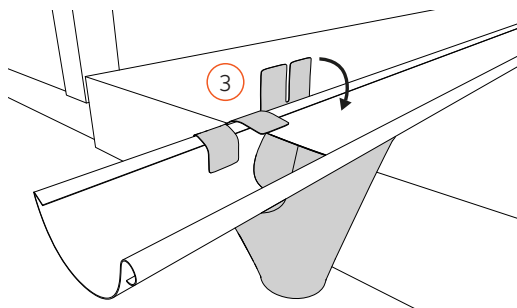

ArcelorMittal Construction

Box 5164
650 05 Karlstad
www.armat.se

Scanna koden och
se vår animerade
monteringsanvisning

