


Monteringsanvisning - montera rännkok på takfotsbräda

2020-12-22

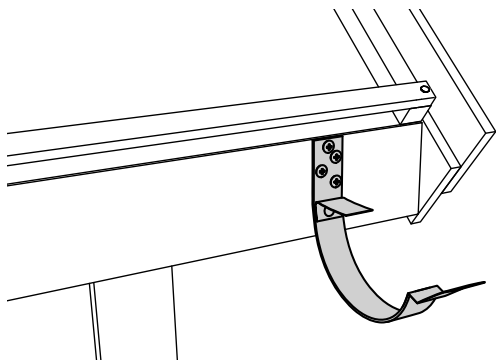


1


Montera den första rännkroken med rostfri skruv eller ankarspik. Den ska monteras 100 mm från ytterkant och 25 mm ner från takkanten (1).

2

Mät takets bredd i meter och multiplicera med 5 för att få ut den sista krokens avstånd till takkanten i mm. T ex om huset är 10 meter * 5 = 50 mm. Den sista kroken ska alltså placeras 50 mm lägre än den första.

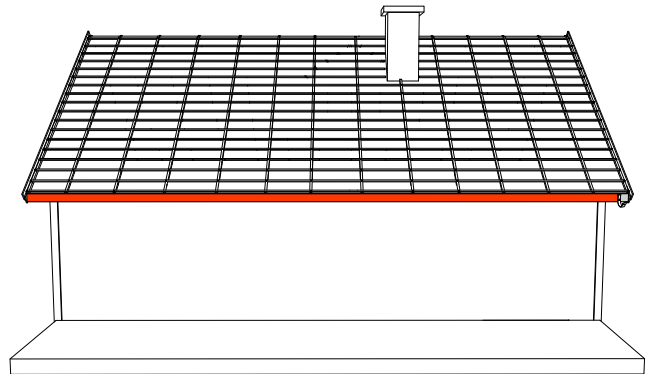

3

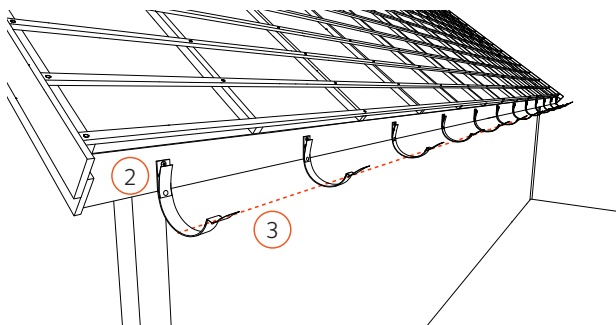

Montera den sista rännkroken (2) och spänn sedan ett snöre (3) mellan första och sista kroken för att få ut på vilken höjd de övriga krokarna ska monteras. Se till att spänna snöret ordentligt.

ArcelorMittal Construction

Box 5164
650 05 Karlstad
www.armat.se

Scanna koden och
se vår animerade
monteringsanvisning

