



Monteringsanvisning - skarva utan rännskarv

2020-12-22


Om du önskar en mer "osynlig" skarv mellan dina hängrännor kan du välja att skarva utan rännskarv.

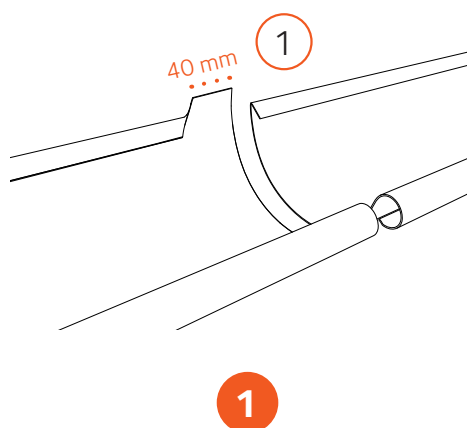


Vik upp en ca 40 mm lång flik av den undre hängrännans bakkant.

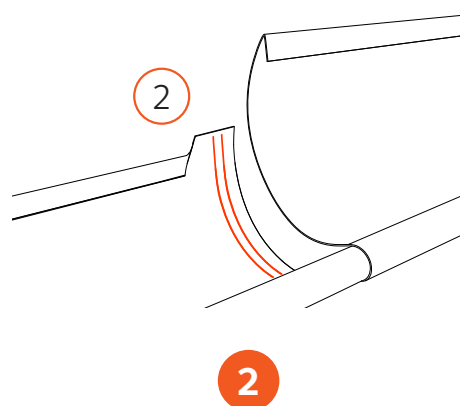

Lägg i fogmassa enligt de orange linjerna.

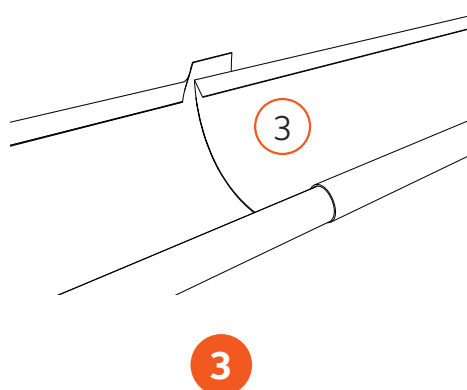

Fäll ner den övre hängrännan i den undre.

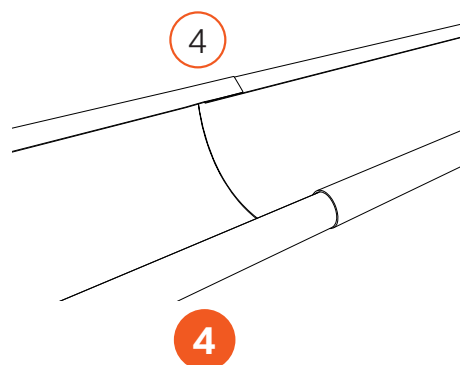

Vik över fliken och kläm ihop så att båda hängrännorna låses fast.

ArcelorMittal Construction

Box 5164
650 05 Karlstad
www.armat.se

Scanna koden och
se vår animerade
monteringsanvisning

