



Monteringsanvisning - montera rännkok på bärläkt

2020-12-22

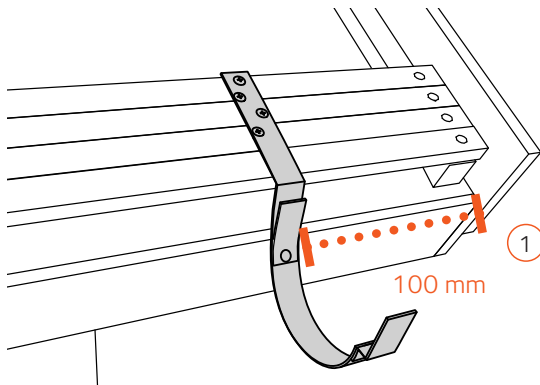


1

Mät ut vart den första rännkroken ska monteras, eller rättare sagt vart den ska bockas. Den första kroken ska sitta ca 100 mm in på bärläkten (1) och 25 mm från takkanten (2). Gör en markering på kroken.

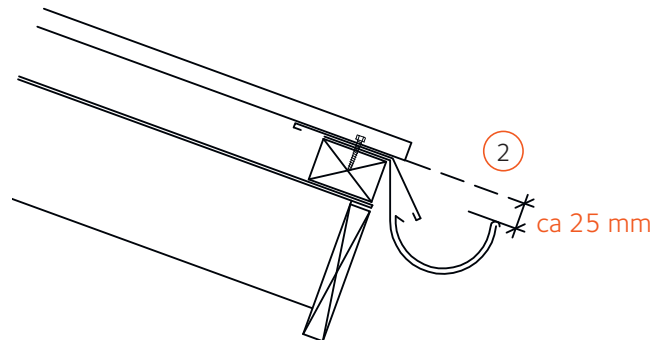


2

Mät takets bredd i meter och multiplicera med 5 för att få ut den sista kroken avstånd till takkanten i mm. T ex om huset är 10 meter * 5 = 50 mm. Den sista kroken ska alltså placeras 50 mm lägre än den första. Krokarna ska placeras med cc 600 mm.

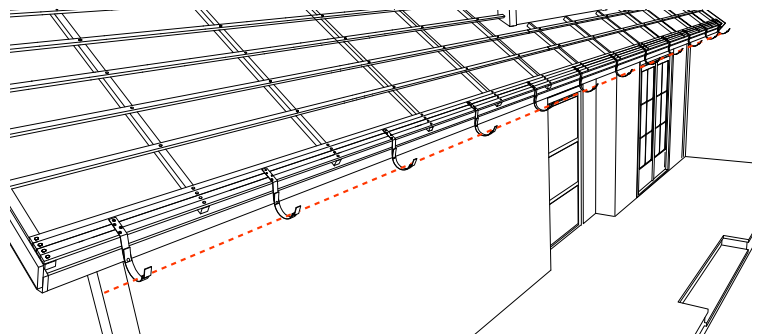

3

Lägg ihop alla krokar du ska använda och dra ett rakt streck (3) efter den första markeringen du gjorde i punkt 1. Gör en ny markering på den sista kroken efter att du räknat ut avståndet i punkten 2 och dra ett diagonalt streck (4). För att hålla reda på krokarna kan det vara en bra idé att numrera dom. Bocka krokarna och montera dom på bärläkten i rätt ordning.

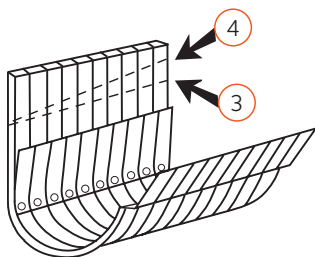

ArcelorMittal Construction

Box 5164
650 05 Karlstad
www.armat.se

Scanna koden och
se vår animerade
monteringsanvisning

