
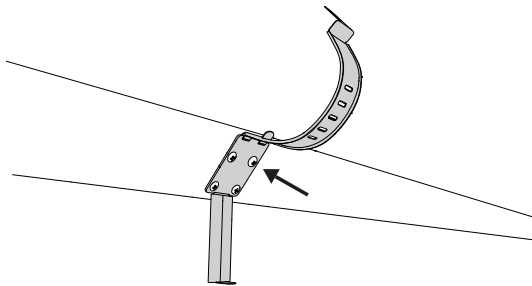


Monteringsanvisning - montera ställbar rännkrok

2020-12-22


1

Mät takets bredd i meter och multiplicera med 5 för att få ut den sista krokens avstånd till takkanten i mm. T ex om huset är 10 meter * 5 = 50 mm. Den sista kroken ska alltså placeras 50 mm lägre än den första. Krokarna monteras med cc 600 mm.

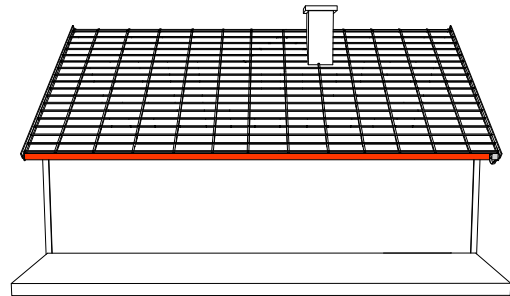


2

Ställbar rännkrok kan med fördel monteras på lutande takfotsbräda. Fäst de ställbara krokarna med rostfri skruv eller ankarspik.

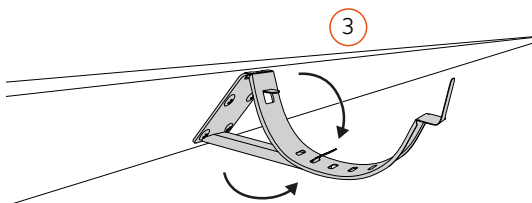

3

Justera rännkrokens lutning så att rännan lutar bort från väggen för att undvika att den bräddar över vid kraftigt regn.

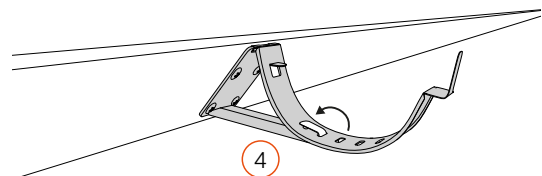

4

Lås fast rännkrokens vinkel med hjälp av låsblecket.

ArcelorMittal Construction

Box 5164
650 05 Karlstad
www.armat.se

Scanna koden och
se vår animerade
monteringsanvisning

